

CHARAKTERYSTYKA WYCISKARKI DO FAL

- Nowoczesna technologia.
- Rozmiar płytek (w zależności od modelu): 19mm lub 22mm na 110mm.
- Szybki element grzejny PTC.
- Płynnie regulowana temperatura pracy w zakresie od 120°C do 230°C.
- Ceramiczna płyta z turmaliną.
- Profesjonalny kabel o długości 2,8m z obrotową końcówką.
- Dioda LED.

1. Nie dotkaj płytek podczas pracy urządzenia - grozi oparzeniem.
2. Po użyciu, odłącz wtyczkę i odłóż wyciskarkę na powierzchnię odporną na ciepło.
3. Poczekaj aż wyciskarka ostygnie przed schowaniem do opakowania.
4. Przewód urządzenia należy zwijać w taki sposób aby nie narażać go na skręcanie.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia lub zranienia proszę uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.

Urządzenie nie nadaje się do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, psychicznej lub z innymi przeciwwskazaniami, chyba że będą one nadzorowane przez inne osoby i otrzymają od nich odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia może być wykonywane tylko przez autoryzowanego technika lub osobę do tego upoważnioną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Prostownica nie nadaje się do stosowania na włosy syntetyczne lub peruki.

ZAGROŻENIE - należy chronić przed wodą

1. Nie używaj urządzenia w łazience i w innych miejscach, w którym możliwy jest kontakt z wodą lub występuje duża wilgotność.
2. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się prostownicy do wanny lub umywalki.
3. Nie próbuj wyciągać podłączonego urządzenia, gdy wpadło dowody.
4. Nie należy przekraczać czasu pracy prostownicy z włosami.

UWAGA - PRĄD

Jak w większości urządzeń elektrycznych po wyłączeniu niektóre elementy pozostają gorące przez jakiś czas. Aby zmniejszyć ryzyko oparzenia należy:

1. Urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru.
2. Nie włączaj urządzenia do sieci, jeśli kabel zasilający lub wtyczka jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
3. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone muszą być wymienione natychmiast przez profesjonalnego technika aby uniknąć ryzyka porażenia.
4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
5. Po użyciu zawsze odłączaj z sieci zasilającej.
6. Nie używaj przetwornicy napięcia z tym urządzeniem.
7. Prostownica posiada drugą klasę urządzeń elektrycznych które nie muszą być uziemione.

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

1. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego, upewniając się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zalecanym przez producenta.
2. Odblokuj urządzenie przesuwając przycisk "LOCK" na dolnej części obudowy.
3. Aby włączyć urządzenie, przesunij przycisk na pozycję „ON” na górnej jego części. Gotowość pracy sygnalizuje czerwona, migająca dioda. Regulacja temperatury pracy odbywa się za pomocą pokrętki. Zakres wynosi od 120°C do 230°C. Nie dotykaj powierzchni grzewczych gołą ręką - grozi oparzeniem. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie przesuwając przycisk „OFF” i odłącz wtyczkę z gniazda zasilania.


Przed przechowaniem należy pozostawić urządzenie aż wystygnie.

she

ISPIRIA

WYCISKARKA DO FAL Z MOŻLIWOŚCIĄ KRĘCENIA LOKÓW.

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy, należy odblokować wyciskarkę przesuwając przycisk "LOCK" na dolnej części urządzenia.

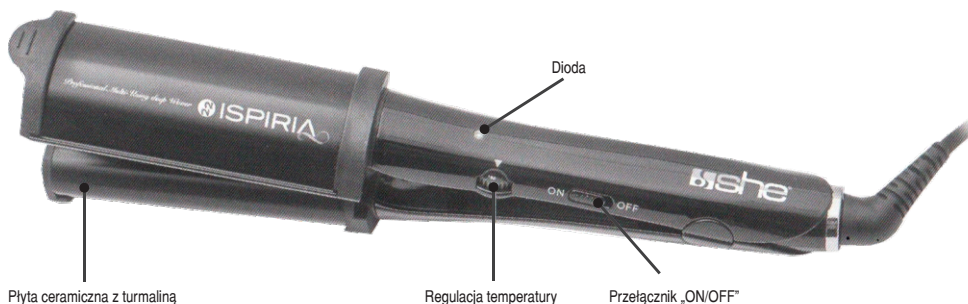

Płyta ceramiczna z turmaliną
Rozmiar płyt w zależności od modelu.:
ISPIRIA 19 - 19mm x 110mm
ISPIRIA 22 - 22mm x 110mm

COSMO

uszystko dla kreatywnego fryzjerstwa

41-103 Siemianowice Śląskie
ul..Zaciszna 27
tel. (32) 220 40 04, kom. 512 225 434, kom. 515 140 179
e-mail: cosmo@mmj.pl lub cosmo@vp.pl

www.cosmopoland.pl